

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**

GT-N7000

Manual do usuário



Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.

- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”).



Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: na lista de aplicações, selecione **Ajustar** → **Sobre o telefone** (representa **Ajustar**, seguido de **Sobre o telefone**).



Colchetes—teclas do aparelho; por exemplo: [≡] (representa a tecla Menu).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
-  e  são marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



Índice

Montando 10

Desembale	10
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria	10
Carregar a bateria	12
Inserir um cartão de memória (opcional)	15

Primeiros Passos 18

Ligar ou desligar seu telefone	18
Conhecendo seu telefone	19
Utilizando a S Pen e o touch screen	23
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas	25
Familiarize-se com a tela inicial	25
Acessar aplicações	27
Configurar seu telefone	30
Inserir texto	34
Baixar aplicativos do Android Market	38
Baixar arquivos a partir da web	38
Sincronização de dados	39

Usando funções especiais 41

Aprenda as funções básicas da S Pen	41
Aprenda as funções avançadas da S Pen	42
Aprender movimentos	43
Utilizar o Modo escrita à mão	46
Utilizar S Memo	51
Utilizar o bloco de notas rápido	54
Utilizar S Planner	55

Comunicação	58
Chamadas	58
Mensagens	64
Gmail	66
iClaro	68
GTalk	70
Social Hub	71
 Entretenimento	 72
Câmera	72
Vídeos	83
Multimídia	84
Editor de foto	86
Criador de vídeo	87
Música	90
Rádio FM	93
 Informação pessoal	 97
Contatos	97
S Planner	101
S Memo	104
Gravador de voz	107
 Internet	 108
Internet	108
Mapas	112
Latitude	113
Locais	114
Navegador GPS	114
Pesquisa Google	115

YouTube	115
Market	117

Conectividade 118

Bluetooth	118
Wi-Fi	120
Wi-Fi Direct	122
AllShare	123
Compartilhar rede	125
GPS	127
Conexões com o computador	128
Conexões VPN	130

Ferramentas 133

Relógio	133
Calculadora	136
Downloads	136
Kies air	137
Mini-diário	138
Meus arquivos	139
Polaris Office	140
Kit do SIM	141
Gerenciador de tarefas	142
Pesquisa por voz	142

Configurações 143

Acessar o menu Configurações	143
Conexões sem fio e rede	143
Chamada	145
Som	147
Visualização	147

Economia de energia	149
Localização e segurança	150
Aplicações	151
Contas e sincronização	152
Movimento	152
Privacidade	153
Armazenamento	153
Idioma e teclado	153
Entrada e saída de voz	156
Acessibilidade	157
Ancorar	157
Data e hora	158
Configurações da caneta	158
Sobre o telefone	158
Solução de problemas	159
Precauções de segurança	165

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB615268VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U80BBB
- Fone de ouvido modelo EHS64ASFWE
- Manual do usuário



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.




- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar de acordo com seu país ou provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.


Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

- 1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.
- 2 Retire a tampa da bateria.

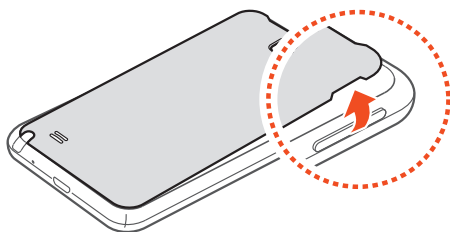


⚠ Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

- 3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

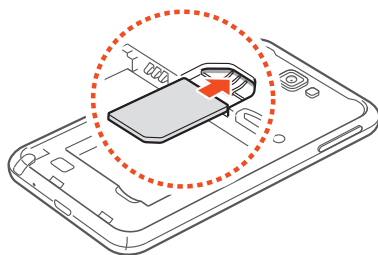


⚠ A antena está localizada na parte superior traseira do celular. Não tire a fita protetora que cobre a antena, visto que isso pode danificar a antena.

4 Insira a bateria.

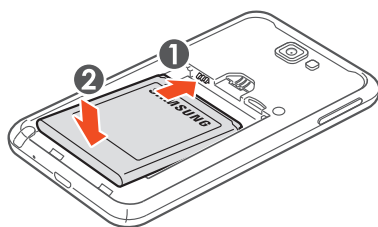

5 Recoloque a tampa da bateria.

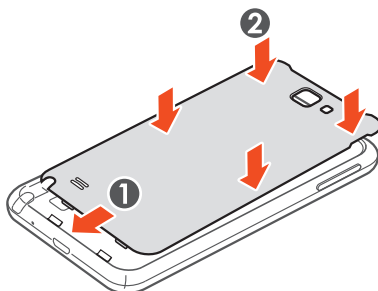

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria  também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere alguns minutos com a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

➤ Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

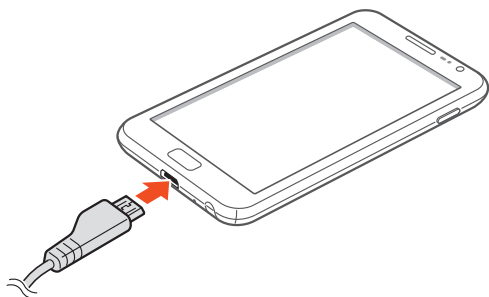

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador de bateria em uma tomada elétrica.



- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.



Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

► Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

2 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.



Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu telefone, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/external_SD sobre a memória interna (moviNAND™).

- 1 Retire a tampa da bateria e a bateria.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

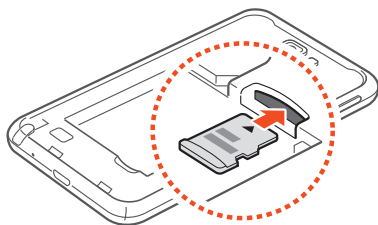

- 3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.
- 4 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Ajustar** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.
- 4 Retire o cartão de memória.
- 5 Recoloque a tampa da bateria.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Ajustar** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo..


Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.




- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla Início pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

► Layout do aparelho

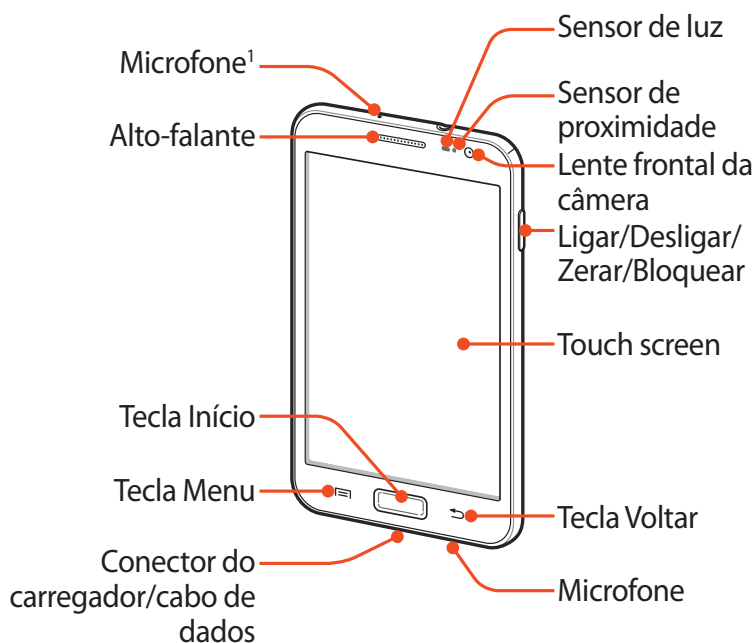


1. Ativa somente quando você utiliza a função microfone ou ao gravar vídeos.

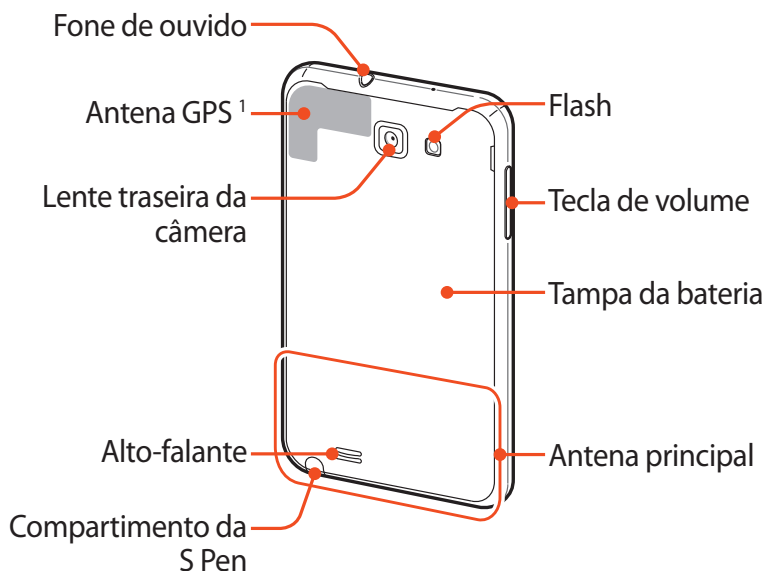

► Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ Desligar/ Restaurar ² / Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 10-15 segundos); bloqueia o touch screen.
 Menu	Abre a lista de aplicações disponíveis; no modo de espera, abre as aplicações de pesquisa Google (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa utilizando algumas aplicações (mantenha pressionada).

1. Não toque ou cubra com suas mãos ou outros objetos a área da antena enquanto estiver utilizando funções de conexão sem fio.
2. Se seu aparelho apresentar erro fatal, cortar chamada ou travar, você precisará reiniciar o aparelho para recuperar suas funções.

Tecla	Função
 Início	Retorna à tela de Espera; abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada);
 Voltar	Retorna a tela anterior
 Volume	Ajusta o volume do telefone

➤ Ícones indicadores

 Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	AllShare ativado
	Rede Wi-Fi aberta disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Rede Wi-Fi Direct conectada
	Fone de ouvido Bluetooth ativado

Ícones	Definição
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado

Ícones	Definição
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM reproduzindo ao fundo
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizando a S Pen e o touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Não entorte a S Pen.
- A ponta da S Pen não é substituível.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- Você pode adquirir uma S Pen substituível na Autorizada Samsung.
- Se sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a a uma Autorizada Samsung.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- **Toque:** Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação, opção do menu ou aplicação.
- **Manter pressionado:** Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- **Percorrer:** Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- **Arrastar e soltar:** Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- **Duplo toque:** Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.



- Você pode executar ações adicionais com a refinada S Pen que é fornecida com seu aparelho. ► p. 42
- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Ajustar** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione a tecla Ligar. Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Início e em seguida deslize a tela em qualquer direção. Quando a tela estiver bloqueada, você pode acessar aplicações ao arrastar um ícone de aplicação para fora do grande círculo.



Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.

► p. 32

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. Na Tela de espera, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente a um painel correspondente.

➤ Adicionar itens à tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial:

I Pressione [≡] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.

- 2 Selecione uma categoria de item → um item:
 - **Widgets:** Adiciona widgets à tela inicial.
 - **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contatos.
 - **Pastas:** Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
 - **Papéis de parede:** Define uma imagem de fundo.

➤ Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item.
- 2 Arraste o item para uma nova localização.

➤ Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha um item pressionado.
A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

➤ Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste a parte de cima da lista para baixo.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 120
- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 118

- **GPS** : Ativa ou desativa a função GPS.
- **Modo silencioso**: Ativa ou desativa o perfil silencioso.
- **Rotação auto.**: Ativa ou desativa a função.



As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

➤ Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar os widgets.

- 1 No modo de Espera, pressione [] → **Editar**.
Você também pode posicionar dois dedos na tela e juntá-los para alterar para o Modo de edição.
- 2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
 - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
 - Para adicionar um novo painel, selecione .
 - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a nova localização.
- 3 Ao terminar, pressione [.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.
Você também pode selecionar um ponto na parte inferior da tela para mover diretamente a um painel correspondente.

3 Selecione uma aplicação



- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover ícones para qualquer local na tela de espera.

4 Pressione [↵] para retornar à tela anterior ou pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.



Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação auto..**

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, pressione [≡] → **Editar** → **OK**.

2 Mantenha um item pressionado.

3 Arraste o item para a posição desejada .

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

4 Pressione [≡] → **Salvar**.

Para adicionar uma pasta ou painel a tela de menu:

1 Na lista de aplicações, pressione [≡] → **Editar**.

2 Mantenha um item pressionado.

3 Arraste o ícone de aplicação para **Adicionar pasta** ou **Adicionar página** na parte inferior da tela.

- 4 Arraste **Adicionar pasta** ou **Adicionar página** na tela de menu.
Uma nova pasta ou painel contendo aplicações é adicionada a tela de menu.
- 5 Se você adicionar uma pasta, insira um nome e selecione **OK**.
- 6 Pressione [≡] → **Salvar**.

Para alterar a ordem dos painéis:

- 1 Na lista de aplicações, posicione dois dedos na tela e junte-os.
- 2 Mantenha pressionada a miniatura de um painel e depois arraste-a para a nova localização.

▶ Acessar aplicações recentes

- 1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação.

▶ Usar o gerenciador de tarefas

Seu aparelho é multitarefas, então você pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, tarefas pesadas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gerenc. de tarefas** → **Aplicações ativas**.
A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.
- 2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc..**
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Data e hora**.
- 2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume da chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo silencioso**.
- Abra o painel de atalhos na parte superior da tela e selecione **Modo silencioso**.



Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo Silencioso**.

› Mudar seu toque de chamada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Som** → **Tom do telefone**.
- 2 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

› Ativar animação ao trocar janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

- 1 No modo de Espera, pressione [] → **Papel de parede** → uma opção.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.



A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão ou papéis de parede fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Visualização** → **Brilho**.
- 2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
- 3 Arraste o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.
- 4 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu aparelho solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o aparelho ou desbloqueia o touch screen.



- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).
- 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e depois selecione **Continuar**.
- 4 Desenhe o padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**

- 2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função bloquear cartão SIM estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, esta função irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet através do site www.samsungdive.com

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Selecione **Continuar**.

- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Faz log**.
Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar conta**.
- 4 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Aceito todos os termos acima** e selecione **OK**.
- 5 Selecione **Destinatários da mensagem de alerta**.
- 6 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.
- 7 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).
- 8 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.
- 9 Selecione **Concluído**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.



Você pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 153


> Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de teclado (Swype ou Teclado Samsung).

> Inserir texto usando o teclado Swype

- 1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

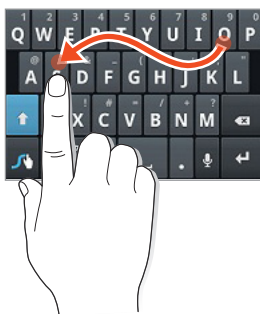

3 Solte seu dedo.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.



- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de caracteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas




Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.

Número	Função
2	Acessa as configurações do teclado; exibe uma lista de palavras alternativas para os caracteres selecionados; abre as informações de ajuda (mantenha pressionada).
3	Alterna entre os modos Numérico/Símbolo e ABC.
4	Altera o idioma de entrada.
5	Apaga uma inserção.
6	Inicia uma nova linha.
7	Inserir texto por voz.  Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
8	Insere um espaço.

► Inserir texto usando o teclado Samsung

- 1 Selecione  → **Tipos de teclados virtuais** e selecione um método de entrada de texto (QWERTY ou teclado tradicional).
- 2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas

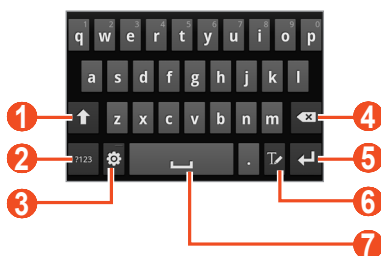

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
3	Acessa as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Altera para o modo de escrita a mão. ► p. 46
7	Insere um espaço

► Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

- 1 Posicione o cursor no texto que deseja copiar.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione **Sel. palavra** ou **Sel. tudo**.
- 4 Arraste  ou  para selecionar o texto que deseja.
- 5 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
- 6 Em outra aplicação, posicione o cursor onde deseja colar o texto.
- 7 Selecione  → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de serviço e depois selecione **Aceitar**.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Da tela inicial do Android Market, selecione **Meus aplicativos**.
- 2 Selecciona um item.
- 3 Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web



Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.



Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedi-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Para baixar arquivos a partir da internet:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
- 2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da internet que não seja o Android Market, você deve selecionar **Ajustar** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas** → **OK**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se uma alteração for feita nos dados, as informações atualizadas serão sincronizadas automaticamente entre seu aparelho e o servidor da internet.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione **Adicionar conta** → uma conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione **Sincronização automática**.
- 3 Selecione uma conta.
- 4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima aos nomes das aplicações.

› Sincronizar dados manualmente


- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione uma conta.
- 3 Selecione **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Usando funções especiais

Seu telefone pode ser usado como um poderoso bloco de anotações, graças a múltiplas funções que ajudam a inserir texto, salvar desenhos e utilizar controles de movimento ou comandos de voz.

Aprenda as funções básicas da S Pen

Seu telefone é provido de uma Caneta especializada. Para executar as seguintes funções, primeiro remova a S Pen do compartimento na parte inferior de seu telefone.

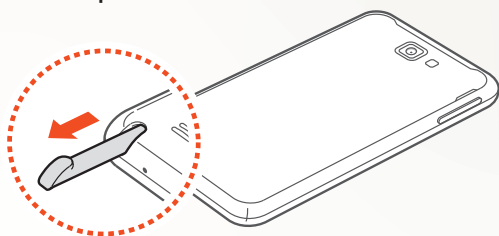

Não é possível tocar as teclas dinâmicas com a S Pen.

- **Pressionar:** pressione um item ou área na tela para selecionar um item, abrir um menu ou iniciar uma aplicação.
- **Manter pressionada:** Mantenha um item pressionado com a S Pen por mais de dois segundos.
- **Duplo toque:** pressione rapidamente um item ou área na tela duas vezes.
- **Leve toque:** pressione uma área na tela e depois lentamente deslize a S Pen para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover entre listas ou telas.
- **Desenho:** desenhe uma linha ou forma no bloco de desenhos.
- **Escrever:** escrever texto no painel de escrita à mão.

Aprenda as funções avançadas da S Pen

Mantenha pressionada a tecla do lado da S Pen para executar as seguintes ações:



Voltar

Deslize com a S Pen para a esquerda para voltar à tela anterior.



Menu

Deslize com a S Pen para cima para acessar uma lista de opções.



Capturar tela


Mantenha a tela pressionada para capturar uma imagem.

Depois de capturar uma imagem, você pode desenhar nela, escrever ou cortá-la. A imagem editada será salva em

Meus arquivos → **ScreenCapture** → **Capture_Edited**.



Você não poderá capturar uma tela enquanto tira uma foto ou grava um vídeo.

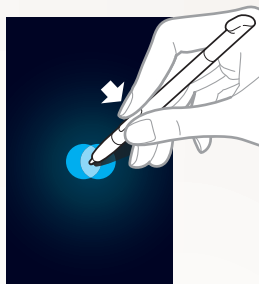

Nota rápida

Toque duas vezes para iniciar a função Nota rápida.


Aprender movimentos

Reconhecimento de movimentos integrados fornece a você maior controle. Você pode executar ações ao mover seu telefone ou executar gestos com suas mãos.

Para usar esta função, você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Movimento** → **Ativação do movimento**.


Agitar

Agite seu telefone para pesquisar por dispositivos Bluetooth ativados.

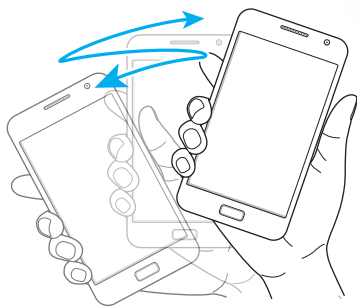

Inclinar


Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

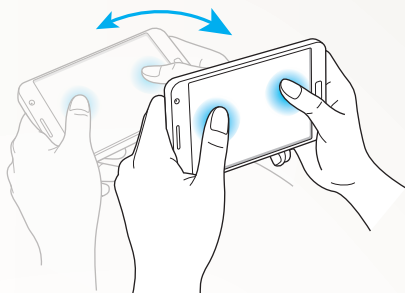

Palm sweep


Mova a palma de sua mão através da tela para capturar uma imagem.

A imagem será salva em **Meus arquivos** → **ScreenCapture**.

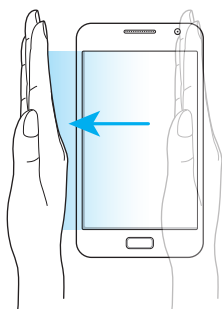


Palm touch

Toque a tela com a palma de sua mão para interromper a reprodução de mídia ou silenciar o rádio.

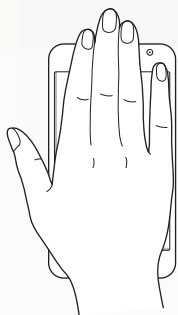


Pressionar e girar

Posicione seu dedo na tela e depois gire-a para rotacionar uma imagem.

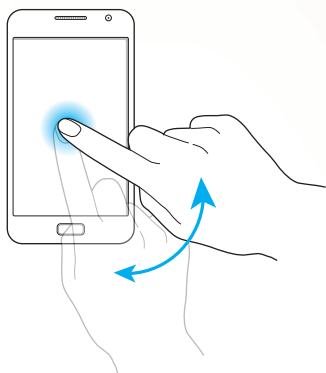


Mover horizontalmente

Mantenha um item pressionado na tela e depois mova o telefone horizontalmente para a esquerda ou direita para mover o item para outra página na tela de espera ou lista de aplicações.

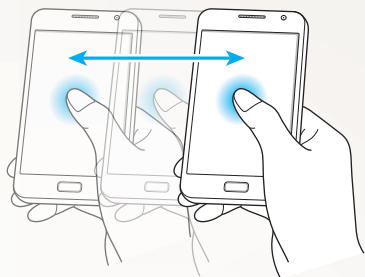


Inverter

Posicione o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada.

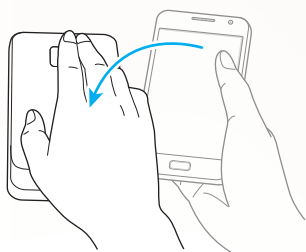

Utilizar o Modo escrita à mão

No teclado Samsung, você pode alterar para o Modo escrita à mão para inserir textos mais facilmente. Para alterar para o Modo de escrita à mão, selecione .

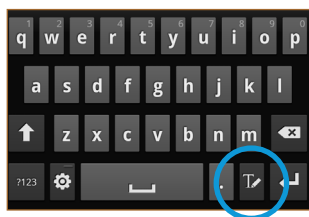

Escreva seu texto no painel de escrita à mão. Quando o telefone reconhecer a palavra correta, selecione  para inserí-la no campo de entrada de texto. Senão, selecione uma palavra da lista de palavras alternativas.



Você pode utilizar uma variedade de gestos no Modo escrita à mão para editar texto. Para mais informações sobre gestos, selecione  → **Configurações de escrita à mão** → **Guia de gestos**. Para alternar o teclado Samsung, selecione .

› Detecção da caneta

Seu telefone pode detectar entradas da S Pen. Quando você pressiona o campo da S Pen, o telefone abre o painel de escrita à mão. Para utilizar esta função, selecione  → **Detecção de caneta**.

Tutorial de escrita

- 1 Depois de completar a escrita de um caractere, o próximo caractere pode ser escrito. Se os traços estiverem sobrescritos numa sequência regular após desenhá-los, será considerado como outro caractere com traço mais forte.
ex) falha no reconhecimento



- 2 Escreva caracteres paralelos (Não incline)..
ex) reconhecimento bem-sucedido



ex) falha no reconhecimento



- 3 Não sobrescreva caracteres.
ex) reconhecimento bem-sucedido



ex) falha no reconhecimento



A maioria dos idiomas pode ser reconhecido, não somente cada caractere mas também o encadeamento dos caracteres. (Função de suporte a escrita sucessiva). Idiomas que são suportados porém a função de suporte a escrita sucessiva não seja suportada devem ser reportados no guia.

*Idiomas de escrita sucessiva suportados: Inglês UK, Inglês US, Tcheco, Búlgaro, Dinamarquês, alemão, grego, espanhol, estônio, finlandês, francês, croata, húngaro, islandês, italiano, cazaque, coreano, lituano, latviano, nórdico padrão, alemão, polonês, português, romeno, russo, eslovaco, esloveno, sérvio, sueco, turco, ucraniano)

ex) suporta reconhecimento de caracteres isolados



ex) suporta reconhecimento de escrita sucessiva



4 Alguns idiomas podem suportar o reconhecimento de letra cursiva (Reconhecimento natural).

- Os idiomas que podem suportar o reconhecimento de escrita cursiva também devem suportar o reconhecimento de escrita de caracteres associado.
- Os idiomas que não suportam o reconhecimento de escrita cursiva devem ser utilizados com caracteres isolados.
- Os idiomas suportados que não suportam a função de escrita cursiva devem ser reportados no tutorial.

* Os idiomas de letra cursiva suportados são: inglês UK, inglês EUA, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, italiano, nórdico padrão, dinamarquês, português, sueco.

Idiomas não suportados pela escrita cursiva: tcheco, búlgaro, grego, estônio, croata, húngaro, islandês, cazaque, coreano, lituano, latviano, polonês, romeno, russo, eslovaco, esloveno, sérvio, turco, ucraniano)

ex) idioma que suporta língua cursiva: inglês




ex) idioma que não suporta língua cursiva: coreano




5 Em caso de escrita 'várias linhas', deve ser garantido espaço suficiente..

ex) reconhecimento bem-sucedido

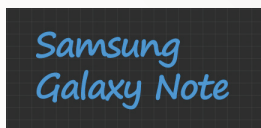


ex) falha no reconhecimento

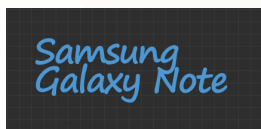


Utilizar S Memo

Com esta função você pode criar notas com conteúdos enriquecidos por rascunhos de desenhos ou fotos adicionadas ou clipes de som.

- 1 No modo de Espera, selecione **S Memo**.
- 2 Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, marque a caixa de seleção ao lado de **Não mostrar novamente** e selecione **Concluído**.
- 3 Selecione **T** para inserir texto com o teclado ou  para inserir texto com a S Pen.
- 4 Insira um texto ou desenhe um rascunho.

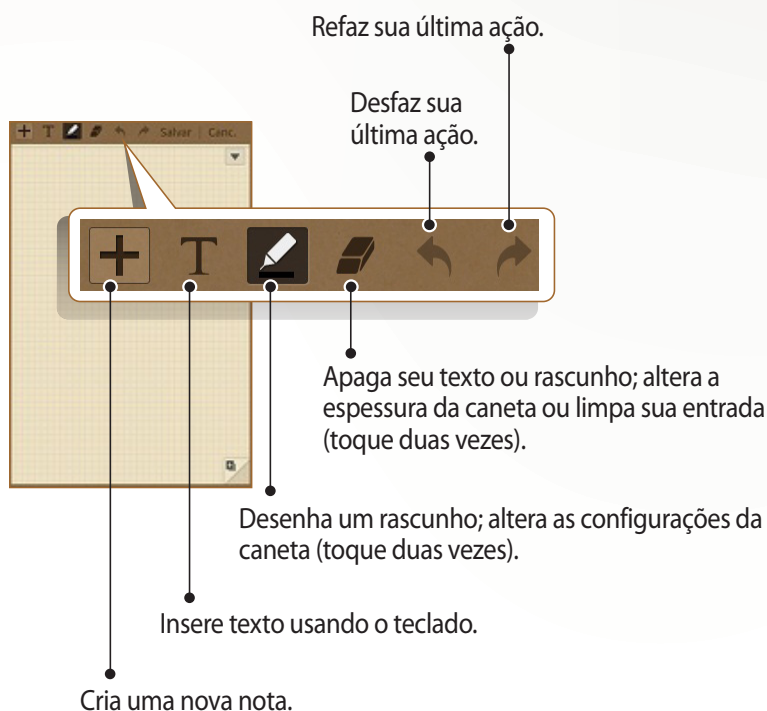

Para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor, selecione .

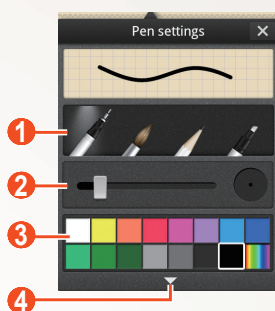

Number	Function
1	Altera o tipo de caneta
2	Altera a espessura da linha
3	Altera a cor da caneta
4	Exibe mais cores ou altera o sombreamento de um cor. Alterar o sombreamento de cor está disponível ao selecionar o segundo seletor.

5 Selecione ▼, e depois adicione uma foto ou música.



- Para adicionar uma nova página, selecione o ícone  na parte inferior a direita da tela ► p. 104
- Você também pode alterar a imagem do plano de fundo de uma nota. Pressione [≡] → **Alterar fundo** → uma opção.
- Para aumentar o zoom, toque duas vezes a tela ou posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para aumentar o zoom, junte seus dedos. Quando o zoom estiver aumentado, deslize dois dedos para percorrer pela tela.


6 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para mais informações sobre visualizar ou editar notas ou utilizar outras funções de nota ► p. 104

Utilizar o bloco de notas rápido

De qualquer tela, você pode criar uma nota rápida de texto e desenhos.

- 1 Ao pressionar a tecla S Pen, toque duas vezes a tela para abrir o bloco de notas rápido.
- 2 Inserir texto ou desenhar um rascunho.

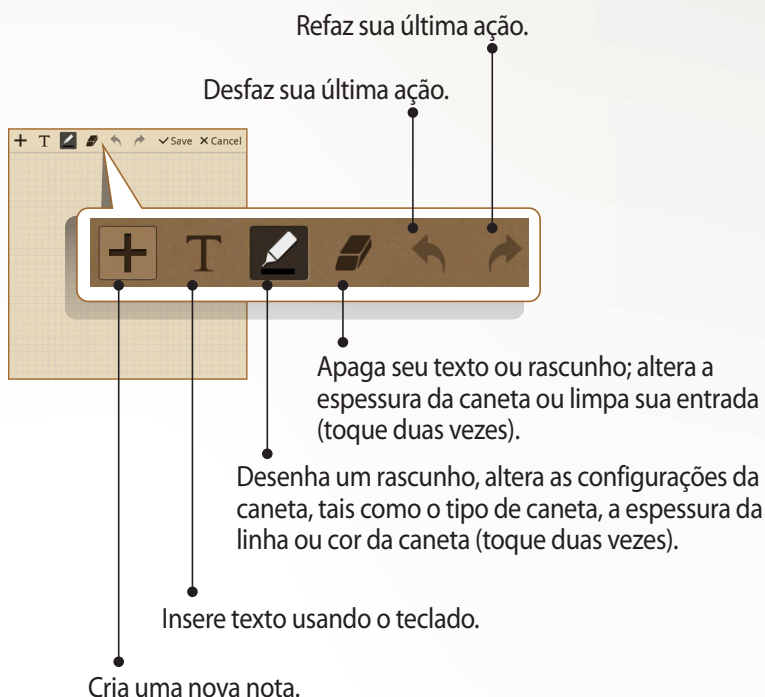

- 3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Utilizar S Planner

Seu telefone oferece um poderoso planejador para ajudá-lo a organizar seus compromissos e tarefas de forma mais conveniente e efetiva. Você pode criar e visualizar eventos, adicionar itens e alterar modos de visualização.

Para iniciar o S Planner, no modo de espera, abra a lista de aplicações e depois selecione **S Planner**.

Adicione um evento ou tarefa no calendário.

Selecione a data atual.

Defina quais calendários exibir.

Oculte ou exiba o modo de visualização de abas.



› Criar uma tarefa ou um evento



Os eventos, tarefas e notas criados não podem ser sincronizados com o Calendário Google™.

Para criar um evento:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner** → .
- 2 Se uma mensagem de alerta sobre a sincronização de calendário aparecer, selecione **OK**.
- 3 Selecione **Adicionar evento** e depois insira os detalhes.
 - Para pesquisar e adicionar uma localização, selecione .
 - Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → **Criar S Memo** ou **Vincular a S Memo**.
 - Para adicionar uma foto, selecione **Imagem** → **Capturar imagem** ou **Imagem**.
- 4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Criar uma nova tarefa:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner** → .
- 2 Selecione **Adicionar tarefa** e depois insira detalhes.
 - Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → **Criar S Memo** ou **Vincular a S Memo**.
 - Para adicionar uma foto, selecione **Imagem** → **Capturar imagem** ou **Imagem**.
- 3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

➤ Adicionar uma nota

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**
- 2 Altere o modo de visualização para mensal (se necessário).
- 3 Mantenha uma data pressionada e para criar um rascunho
- 4 Insira os detalhes e selecione **Salvar**.

Para mais informações de como alterar o modo de visualização, ver eventos ou tarefas ► p. 101

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

► Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.



- Para prevenir acidentes, o sensor de proximidade bloqueia automaticamente ao aproximar o aparelho de seu rosto. ► p. 146
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Pressione  para fazer uma chamada de voz.
Para gravar uma videochamada, selecione .

3 Para encerrar a chamada, pressione **Enc..**



- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 97
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Chamadas**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, arraste  para a direita.



Para silenciar o toque de chamada, pressione a tecla de volume quando o telefone estiver tocando.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc..**

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar com mensagem**.



Primerio defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Definir mensagens de rejeição**.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione  para discar o número.

► Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar um fone de ouvido no aparelho, você pode atender e controlar chamadas adequadamente:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

➤ Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **III**. Para recuperar a chamada, selecione **▶**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, deslize o ícone **☎** para fora do círculo verde quando a chamada em espera emitir um tom. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Pressione para ativar a função **Viva-voz**.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [**≡**] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [**≡**] → **Nota**.
- Para reduzir o ruído da chamada, pressione [**≡**] → **Ligar/Desligar redução de ruído**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Mudar Câm.**
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar.**
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [≡] → **Ocultar-me.**
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [≡] → **Imagem enviada.**
- Para abrir a tela de discagem, selecione [≡] → **Teclado.**
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [≡] → **Fone de ouvido.**
- Para ativar a função viva-voz, pressione [≡] → **Ligar viva voz.**
- Para desativar a função viva-voz, pressione [≡] → **Desligar viva voz**
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada.



Em muitos países é ilegal gravar chamadas sem permissão. Sempre peça permissão a outra pessoa antes de gravar uma chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para retornar uma chamada, abra o painel de notificações e selecione chamadas perdidas.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a auto-rejeição e criar uma lista de rejeição.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 2 Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

- 3 Selecione **Lista de rejeição automática**.
- 4 Selecione **Adicionar** e insira um número de telefone.
- 5 Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
- 6 Selecione **Salvar**.
- 7 Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN, Para ativar o Modo FDN.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
- 2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
- 3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Selecione uma condição.
- 3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.
- 3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamada** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Sua configuração será enviada para a rede.

► Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Chamadas**.

2 Pressione [≡] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

 A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

 A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar ao contatos ou à lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

 Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

► Enviar uma mensagem de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

2 Selecione .

3 Adicionar destinatários:

- Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.

- Selecione números de telefone das listas ao selecionar .

4 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

► Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

2 Selecione .

3 Adicionar destinatários:

- Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

 Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

4 Pressione [] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

5 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [] → **Inserir emoticon**.

6 Selecione  → e adicione um item.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

► Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, e mantenha a tecla **1** pressionada.
- 2 Siga as instruções do servidor da caixa postal.



Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora para solicitar o número da caixa postal.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

- 2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **OK**.
- 3 Pressione [≡] → **Escrever**.
- 4 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários. Para adicionar mais destinatários, pressione [≡] → **Adicionar Cc/Cco**.
- 5 Insira um assunto e uma mensagem.
- 6 Para anexar uma imagem, pressione [≡] → **Anexar** → um arquivo.
- 7 Selecione  para enviar a mensagem.

➤ Visualizar um e-mail

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
- 2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

 As opções disponíveis podem variar dependendo da conta.

- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione  → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione  → **Encaminhar**.
- Para marcar uma mensagem como importante, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .

› Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seus e-mails ao classificar suas mensagens. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
- 2 Selecione **Alterar marcadores**.
- 3 Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Filtrar mensagens

- 1 A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [≡] → **Marcadores**.
- 2 Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

iClaro

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **iClaro**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha.
- 3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
- 4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado mais de duas contas, você poderá alternar entre as contas de e-mail.

Selecione um nome de conta na parte superior esquerda da tela e selecione a conta que deseja receber mensagens.

► Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **iClaro**.
- 2 Selecione .
- 3 Adicionar destinatários:
 - Insira endereços de e-mail manualmente e separe-os por ponto e vírgula, vírgula ou selecionando a tecla Enter.
 - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
 - Para adicionar mais destinatários, pressione [≡] → **Adicionar Cc/Cco**.
- 4 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 5 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
- 6 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.
 Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gestão dos Direitos Digitais (DRM).
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.
 Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

➤ Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **iClaro** → uma conta.
- 2 Pressione [≡] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.
- 3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione  → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione  → **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione  → o item anexado. Para salvá-la no cartão de memória, selecione .

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

-  Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

➤ Adicionar amigos na sua lista de Amigos

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.

A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

- 2 Pressione [≡] → **Adicionar amigo**.
- 3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

► Iniciar uma conversa

- 1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- 2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
- 3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir emoticons, pressione [≡] → **Mais** → **Inserir smiley**.
- 4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [≡] → **Alternar bate-papos**.
- 5 Para encerrar a conversa, pressione [≡] → **Encerrar bate-papo**

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário.

Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsung.com>

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.

Entretenimento

Câmera


Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 3264 x 2448 pixels (8 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1920 x 1080 pixels.



- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

> Tirar uma foto

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

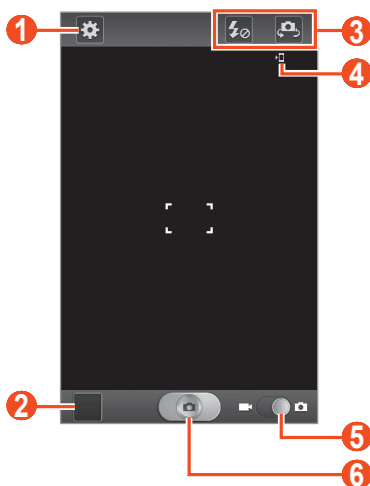

Número	Função
1	Altera as configurações da câmera.
2	Abra o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.
3	Use os atalhos da câmera. 🔦: muda as configurações do flash. 📷: alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 83
4	Visualiza a localização de armazenamento padrão.
5	Muda para filmadora.
6	Tira uma foto.

- 3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
 Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.
- 4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.
 O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.
- 5 Selecione  para tirar a foto.
 A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione o ícone da imagem para ver as fotos tiradas.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.

- Para diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para aumentar o zoom, junte seus dedos.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, selecione **Mais** e use as seguintes opções:
 - **Definir como**: Define uma foto como papel de parede ou imagem de um contato.
 - **Renomear**: Renomeia uma foto.

► Tirar uma foto com opções pré-definidas

Seu telefone oferece a você configurações pré-definidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos à noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Disparo** → uma cena.
- 3 Pressione [].
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

► Tirar fotos no modo de disparo próprio

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Auto-retrato**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.

➤ Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Detector de sorriso**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Aponte a lente da câmera na pessoa e selecione . Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

➤ Tirar uma foto no modo de disparo Beleza

Você pode minimizar imperfeições faciais utilizando este modo.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Beleza**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.

➤ Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Panorama**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a primeira foto.

- 5 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
- 6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

► Tirar fotos no modo Compartilhar foto

Você pode tirar uma foto e automaticamente enviá-la para seus amigos simultaneamente com a função Shashot. Este modo fica disponível apenas quando o Wi-Fi Direct está conectado.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Compartilhar foto**.
- 3 Selecione **OK** para conectar com o Wi-Fi Direct (se necessário).
- 4 Selecione usuários da lista.
Quando eles aceitarem a conexão, ficarão em destaque na lista de usuários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.
Sua foto é enviada para os usuários conectados.

► Capturar fotos de ação

Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Disparo de ação**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a primeira foto.

- 5 Mova o telefone para seguir o objeto em movimento. O telefone tira automaticamente a próxima foto.
- 6 Continue seguindo o objeto até o telefone capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

➤ Tirar fotos no modo de disparo Desenho animado

Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
- 2 Selecione  → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.
- 3 Faça os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para tirar a foto.

➤ Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  para acessar as seguintes opções:


Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções utilizadas com frequência.
Auto-retrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Mude as configurações do flash. Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo.
Disparo	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de expolsição.

Opção	Função
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera.
Medição	Selecione um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Anti-Vibração	Reduz o desfocamento da foto causado pela vibração ou movimento.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Deteção do piscar	Configura a câmera para alertá-lo quando alguma pessoa piscar.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.  Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.
Salvar como invertida	Define a câmera a inverter a imagem automaticamente ao tirar uma foto em frente as lentes da câmera.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

► Gravar um vídeo

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
- 2 Arraste o ponteiro até a câmera para alterar para a filmadora.
- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

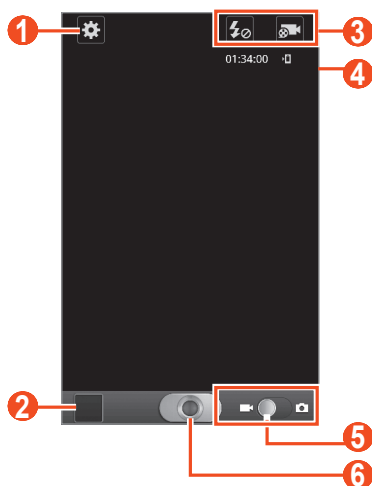

Número	Função
1	Altera as configurações da filmadora.
2	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado.
3	Usa os atalhos da câmera. • : muda as configurações do flash. • : Altera o modo de gravação ou alterna entre a lente frontal e traseira da câmera. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 83
4	Verifica o status e as configurações da filmadora. • 01:34:00 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória). • : Local de armazenamento padrão.
5	Muda para câmera.
6	Grava um vídeo.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.



O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

5 Selecione  para iniciar a gravação.

6 Selecione  para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.



A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.
- Para usar funções adicionais com um vídeo, pressione **Mais** e use as seguintes opções:
 - **Reproduzir**: reproduz um vídeo.
 - **Renomear**: renomeia uma foto.

► Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Edita os atalhos para opções detectadas frequentemente.

Opção	Função
Flash	Altera as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de cena.
Valor de exposição	Ajuste o valor de expolsição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Define a condição de luz apropriada.
Qualidade de vídeo	Defina a qualidade de seus vídeos.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Salvar como invertida	Define a câmera a inverter a imagem automaticamente ao tirar uma foto em frente as lentes da câmera.
Armazenamento	Selecione uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e de gravação para o padrão de fábrica.

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

- 1 Da tela de visualização, selecione  → **Editar atalhos** ou pressione [≡] → **Editar atalhos**.
- 2 Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Pressione [↩] para retornar à tela de espera.

Vídeos

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos. O video player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, avi, wmv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264 e VC-1).



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se um arquivo exceder o tamanho da memória disponível, um erro pode ocorrer ao tentar reproduzi-lo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estão codificados.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Vídeos**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Altera o tamanho da tela de vídeo.
	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; volta um arquivo (mantenha pressionada por 2 segundos); volta um arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; Selecione  para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
	Ajusta o volume.

Multimídia

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e no cartão de memória.

> Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png e wbmp
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, mkv (Codecs: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1).



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se um arquivo exceder o tamanho da memória disponível, um erro pode ocorrer ao tentar reproduzi-lo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estão codificados.

► Visualizar uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Multimídia**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione  ou  na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione uma foto.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos.



Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para enviar uma foto, selecione **Enviar via**.
- Para apagar, pressione **Apagar** → **Apagar**.

- Para compartilhar uma foto via AllShare ou um site de comunidade, pressione [≡] → **Compartilhar via**.
- Para definir uma foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione [≡] → **Definir como**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, pressione [≡] → **Mais** e use as seguintes opções:
 - **Copiar**: Copia uma foto.
 - **Imprimir**: Imprime uma imagem via conexão USB ou Wi-Fi. Seu dispositivo é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
 - **Editar**: Edita uma foto.
 - **Cortar**: Corta uma imagem de uma foto.
 - **Movimento**: Acessa as configurações para controlar o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.
 - **Girar para a esquerda**: Rotaciona uma foto no sentido anti-horário.
 - **Girar para a direita**: Rotaciona uma foto no sentido horário.
 - **Apres. slides**: Inicia uma apresentação de imagens da pasta selecionada.
 - **Renomear**: Renomeia uma foto.
 - **Detalhes**: Visualiza os detalhes da foto.

▶ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Multimídia**.
- 2 Selecione um vídeo (com este  ícone) para reproduzir.
- 3 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ▶ p. 84

Editor de foto

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.

- 2 Selecione **Selecionar imagem** → uma imagem.
Para tirar uma foto, selecione, **Capturar imagem**.
- 3 Selecione  → **Nova seleção** → **OK**.
 - Para adicionar ou remover da margem de seleção, selecione  → **Adicionar à seleção** ou **Remover da seleção**.
 - Para reverter a seleção, selecione  → **Seleção invertida**.
 - Para alterar o tamanho da seleção, selecione .
 - Para rotacionar ou distorcer a imagem, selecione .
 - Para cortar a imagem, selecione .
 - Para desfazer ou refazer sua última ação, selecione  ou .
- 4 Selecione e deslize seu dedo sobre a área que deseja selecionar.
- 5 Selecione  para aplicar um efeito de cor, ou selecione  para aplicar um efeito de filtro.
Para copiar, distorcer ou desenhar na foto, selecione .
- 6 Selecione uma variação do efeito aplicado.
- 7 Ajuste a imagem como desejar (se necessário) e selecione **Concluído**.
- 8 Ao terminar, pressione [] → **Salvar**.
- 9 Insira um nome para a foto e selecione **OK**.

Criador de vídeo

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos. O editor de vídeo suporta as seguintes resoluções de vídeo e codecs:

Tipo	Formato
Resoluções	176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.
Codecs	H.264, H.263, MPEG4.



- Alguns arquivos de vídeo da Galeria podem não ser visíveis dependendo das resoluções e codecs.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estão codificados.

► Criar um vídeo

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Criador de vídeo**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione **Novo projeto**.
- 4 Selecione um tipo de tema e selecione **Aplicar**.
- 5 Selecione um ícone apropriado na parte esquerda da tela para adicionar arquivos de mídia.
- 6 Mantenha pressionado um arquivo e depois arraste-o para a parte inferior da tela e selecione **Concluído**.
 - Para adicionar mais arquivos, repita o passo 6.
 - Para selecionar a duração que uma imagem é exibida, arraste a imagem para a linha vermelha e selecione o ícone de duração na tela de pré-visualização.
 - Para apagar imagens ou vídeos, mantenha pressionado um item e arraste-o até a lixeira.
 - Para reorganizar imagens ou vídeos, mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.
- 7 Selecione  e adicione um efeito de transição entre imagens ou vídeos.

- 8 Ao terminar, pressione [F10] → **Exp. filme** → uma opção de resolução → **Sim**.
- 9 Você também pode selecionar [F10] → **Salvar** ou **Salvar como** → um nome → **OK**.

➤ Inserir um desenho em um vídeo

- 1 Iniciar o editor de vídeo e adicionar arquivos de mídia.
- 2 Arraste uma imagem ou vídeo até a linha vermelha.
- 3 Selecione  e depois desenhe na tela com as seguintes ferramentas:

Ícone	Função
	Desenha um rascunho; alterar as configurações da caneta (toque duas vezes).
	Apaga seu texto ou rascunho; altera a espessura da borracha ou limpa sua entrada (toque duas vezes).
	Selecione para desfazer sua última ação.
	Selecione para refazer sua última ação.

- 4 Ao terminar selecione [F10] → **Sim**

➤ Cortar um seguimento de vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e adicione arquivos de mídia.
- 2 Selecione .
- 3 Arraste uma imagem ou vídeo até a linha vermelha.
- 4 Mova o marcador inicial no ponto em que deseja que o arquivo comece.
- 5 Mova o marcador final no ponto em que deseja que o arquivo termine.
- 6 Ao terminar selecione [F10].

› Dividir um vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e adicione arquivos de mídia.
- 2 Selecione .
- 3 Arraste uma imagem ou vídeo até a linha vermelha.
- 4 Mova até o ponto em que deseja dividir o arquivo em duas partes e selecione .
- 5 Ao terminar selecione [↵].

› Aplicar um efeito em um vídeo

- 1 Inicie o editor de vídeo e adicione arquivos de mídia.
- 2 Selecione .
- 3 Arraste uma imagem ou vídeo até a linha vermelha.
- 4 Selecione uma opção de efeito.
- 5 Ao terminar selecione [↵].

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se um arquivo exceder o tamanho da memória disponível, um erro pode ocorrer ao tentar reproduzi-lo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estão codificados.

➤ Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 108
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 128
- Receba via Bluetooth. ► p. 120
- Copie para um cartão de memória. ► p. 129
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 129

➤ Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música.
- 3 Selecione um arquivo de música.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
	Ajusta o volume.
	Desativar ou ativar o modo Shuffle.
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; volta um arquivo (mantenha pressionada por 2 segundos); volta um arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

Ícone	Função
	Pausa a reprodução; Selecione ► para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).



Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Você também pode manter o botão do fone de ouvido pressionado para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou interromper a reprodução.

► Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione **Listas de reprodução**.
- 3 Pressione [≡] → **Criar**.
- 4 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
- 5 Selecione **Adicionar música** → arquivos que deseja incluir.
- 6 Selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar arquivos à Lista de reprodução ao pressionar [≡] → **Adic. à lista de reprod.**

► Personalizar as configurações do Music Player.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
- 2 Pressione [≡] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.
Letra	Defina para exibir as letras durante a reprodução.


Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

► Ouvir a Rádio FM

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
 Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.
- 3 Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

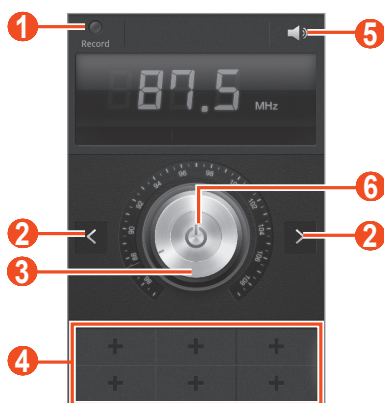

Número	Função
1	Grava uma música do rádio FM.
2	Busca por uma estação de rádio disponível.
3	Ajusta a frequência.
4	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.
5	Ajusta o volume.
6	Liga ou desliga o rádio FM.

> Salvar uma estação de rádio automaticamente

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 3 Pressione [≡] → **Pesquisar** → uma opção.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
- 4 Selecione a estação de rádio desejada entre todas as listas de estações e pressione [↩] para voltar à tela do rádio FM.

➤ Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 3 Pressione  para ligar o rádio.
- 4 Percorra até uma estação de rádio.
- 5 Selecione  para adicionar a estação atual à lista de Favoritos.

➤ Ajustar configurações do rádio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 2 Pressione [] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região.
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina se quer ou não exibir o ID de estação na tela do rádio FM. Os IDs de estação estão disponíveis somente em estações de rádio que fornecem esta informação.

Opção	Função
Freq. alternativa	Define quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
- 4 Insira as informações do contato.
- 5 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**.
- 2 Insira um número.
- 3 Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
- 4 Selecione uma posição de memória.
Se tiver mais de uma conta, selecione uma conta.
- 5 Insira as informações do contato.
- 6 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

➤ Pesquisar um contato

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos. Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.
- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para apagar o contato, selecione  ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione  → **Editar**.
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

➤ Definir uma discagem rápida

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [] → **Mais** → **Configurações de discagem rápida**.
- 3 Selecione uma posição → um contato.
- 4 Selecione um número de telefone (se necessário).



Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

➤ Criar seu cartão de visita

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [] → **Meu perfil**.
- 3 Pressione [] → **Editar**.

4 Insira seus detalhes pessoais.

5 Selecione **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

► Recuperar contatos de seus sites de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [F1] → **Mais** → **Ver amigos SRS**.

3 Selecione uma conta.

4 Selecione contatos e selecione **Adicionar conta**.

Você pode adicionar comentários às mensagens transferidas pelos seus contatos e visualizar suas fotos compartilhadas. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos** → uma contato → **Atividades** ou **Multimídia**.

► Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Percorra para a esquerda ou direita para **Grupos**.

3 Pressione [F1] → **Criar**.

4 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).

- 5 Selecione **Adicionar membro**, selecione contatos para adicionar ao grupo e selecione **Adicionar**.
- 6 Selecione **Salvar**.

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se tiver mais de uma conta, selecione uma conta.
- 4 Selecione contatos para copiar e selecione **Importar**.

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão memória**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se tiver mais de uma conta, selecione uma conta.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.
- 3 Selecione **OK** para confirmar.

S Planner

Aprenda a visualizar e gerenciar seus horários e tarefas mais efetivamente com o S Planner.

› Criar um evento ou tarefa

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.
- 2 Se uma mensagem de alerta sobre a sincronização de calendário aparecer, selecione **OK**.
- 3 Selecione **+** → uma opção.
 - Na visualização da semana ou do dia, você pode criar um evento com detalhes simplificados ao selecionar um espaço de tempo em branco.
 - No modo de visualização, você pode criar uma nota ao manter uma data pressionada.
- 4 Insira detalhes e selecione **Salvar**.
Para mais informações sobre criar eventos ou tarefas ► p. 55

› Mudar o modo de visualização

Para alterar o modo de visualização, selecione **>** → uma aba. Você também pode tocar a tela com dois dedos e depois juntá-los para alterar o modo de visualização.

Visualização anual

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outros anos. Você também pode agitar a tela para a esquerda ou para a direita.
- Selecione um mês para alterar para o modo de visualização mensal.

Visualização mensal

Selecione os ícones mensais na parte superior esquerda e direita da tela para visualizar outros meses.

Visualização semanal

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outros anos. Você também pode agitar a tela para a esquerda ou para a direita.
- Para mover um evento ou uma tarefa, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para um novo compartimento. A hora e a data do evento ou tarefa são ajustadas automaticamente.

Visualização 3 dias

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar os últimos três dias ou os próximos três dias. Você também pode agitar a tela para a esquerda ou para a direita.
- Para mover um evento ou uma tarefa, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para um novo compartimento. A hora e a data do evento ou tarefa são ajustadas automaticamente.

Visualização diária

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outros anos. Você também pode agitar a tela para a esquerda ou para a direita.
- Para mover um evento ou uma tarefa, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para um novo compartimento. A hora e a data do evento ou tarefa são ajustadas automaticamente.

Visualização da Agenda

- Selecione **Toque para procurar mais** para visualizar eventos e tarefas agendadas de uma data específica ou até uma data específica.
- Selecione a caixa de verificação para marcar a tarefa como concluída.

Visualização de tarefas

Selecione a caixa de verificação para marcar a tarefa como concluída.

► Visualizar eventos ou tarefas

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.
- 2 Pressione [≡] → **Pesquisar** para pesquisar por uma nota (se necessário).
Para limitar sua pesquisa, selecione  → uma opção.
- 3 Selecione a data no calendário.
 - Para selecionar a data de hoje, selecione **Hoje**.
 - Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [≡] → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione **Definir**.
- 4 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.
 - Para editar as informações de um contato, selecione [≡] → **Editar**.
 - Para selecionar o evento ou tarefa, pressione [≡] → **Copiar**.
 - Para apagar o evento ou tarefa, pressione [≡] → **Apagar**.
 - Para enviar o evento ou a tarefa, pressione [≡] → **Enviar via** → uma opção.
 - Para adicionar uma foto, pressione [≡] → **Vinc. notas** ou **Vinc. imagens** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

- 1 Abra o painel de atalhos na parte superior da tela.
- 2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
- 3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar tudo** ou **Cancelar todos**.

S Memo

Aprenda a criar, visualizar e editar notas com efeitos especiais. Você pode inserir vários conteúdos de multimídia numa nota, como imagens, mapas ou etiquetas.

› Criar uma nota ou tarefa

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Memo**.
- 2 Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, selecione a caixa de verificação ao lado de **Não mostrar novamente** e depois selecione **Concluído**.
- 3 Selecione  para inserir texto com o teclado ou  para inserir texto com a S Pen.
- 4 Insira um texto, desenhe faça um rascunho ou adicione uma foto ou música.
Para mais informações sobre criar uma nota ► p. 51

Para criar múltiplas páginas de uma nota:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Memo**.
- 2 Selecione  para inserir texto com o teclado ou  para inserir texto com a S Pen.

- 3 Insira um texto, desenhe faça um rascunho ou adicione uma foto ou música. .
- 4 Selecione  para adicionar uma nova página e criar uma nota.
- 5 Para adicionar mais páginas, repita o passo 4.
- 6 Ao terminar, selecione **Salvar**.
- 7 Insira um nome e selecione **OK**.

› Criar uma pasta

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Memo**.
- 2 Pressione [≡] → **Mais** → **Criar pasta**
- 3 Insira um nome e selecione **OK**.
- 4 Selecione a nova pasta e selecione  .
Para inserir texto com o teclado, selecione  .
- 5 Para adicionar mais páginas, selecione  e crie uma nota.

› Visualizar notas

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Memo**.
- 2 Pressione [≡] → **Pesquisar** para pesquisar por uma nota (se necessário).
- 3 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Ao visualizar a nota, use as seguintes opções:

- Para alterar para o modo de Edição, toque a tela.
- Para bloquear uma nota com um PIN, pressione [≡] → **Bloquear**.
- Para definir uma nota como ID de chamada, papel de parede ou imagem de widget, pressione [≡] → **Definir como**.
- Para enviar uma nota, pressione [≡] → **Compartilhar via**.

- Para copiar uma nota para Multimídia, pressione [≡] → **Exportar para Galeria**.
- Para imprimir uma nota, pressione [≡] → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

▶ Editar notas

- 1 No modo de Espera, selecione **S Memo**.
 - 2 Selecione uma nota.
 - 3 Toque a tela para alterar para o modo de Edição.
 - 4 Editar uma nota com os ícones na tela. ► p. 50
 - Para converter sua nota escrita à mão, pressione [≡] → **Manuscrito para texto**. Você pode enviar o texto convertido ao selecionar [≡] → **Compartilhar via**.
-  Se a nota estiver escrita em vários idiomas ou conter ambos números e letras, a conversão para texto pode falhar.
- Para alterar a cor de fundo da nota, pressione [≡] → **Alterar fundo**.
 - Para adicionar uma etiqueta, pressione [≡] → **Adicionar etiqueta**.
 - Para adicionar uma nota ao calendário como um evento ou tarefa, pressione [≡] → **Mais** → **Link para S Planner**.
- 5 Selecione **Salvar**.

▶ Exportar uma nota como arquivo de imagem

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **S Memo**.
- 2 Crie ou selecione uma nota.
- 3 Pressione [≡] → **Exportar para Galeria**.
Sua nota será exportada para a pasta Multimídia como arquivo de imagem.

› Converter uma nota para texto

- 1 No modo de Espera, selecione **S Memo**.
- 2 Crie uma nota ao desenhar os caracteres ou selecione uma nota.
- 3 Toque a tela e selecione [≡] → **Manuscrito para texto**.
Sua nota escrita à mão será convertida para texto.



Se nota escrita for escrita em vários idiomas ou conter letras e números, a conversão para texto pode falhar.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
- 3 Fale no microfone.
- 4 Ao terminar, selecione **Parar**.
Sua nota de voz é salva automaticamente.
- 5 Para gravar mais notas, selecione **Gravar** novamente.

› Reproduzir uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Reproduzir uma nota de voz.



Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [≡] → **Compartilhar** → uma opção de compartilhamento.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.



- Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

> Navegar por páginas da internet

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro** para iniciar uma página inicial específica. Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione ➔.
- 2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:





A tela do navegador pode ser diferente dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Avança ou retrocede no histórico de páginas da internet.
2	Recarrega a página da internet atual; enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.
3	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.
4	Abre uma nova janela ou alterna entre janelas abertas.

Enquanto lê um feed, use as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, toque duas vezes a tela ou posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos. Você também pode dar um duplo toque na tela.



Se ativar movimentos de inclinação, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionados dois pontos com seus dedos e depois inclinando o telefone para frente e para trás.

- Para abrir uma nova janela, pressione [≡] → **Nova janela.**
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [≡] → **Encontrar na página.**
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [≡] → **Adicionar aos Favoritos.**
- Para definir o brilho do visor, pressione [≡] → **Configurações de brilho** Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país.
- Para definir as configurações do navegador, pressione [≡] → **Configurações.**

- Para ver o histórico de downloads, pressione [≡] → **Mais** → **Downloads**.
- Para imprimir a página atual ou copiar através de uma impressora conectada, pressione [≡] → **Mais** → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para enviar o endereço (URL) de páginas da internet, selecione [≡] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, pressione [≡] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [≡] → **Mais** → **Info da página**.

➤ Buscar informação por voz



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
- 2 Selecione no campo de inserção de URL.
- 3 Selecione  e diga no microfone uma palavra-chave. O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

➤ Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já souber o endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
- 2 Selecione  → **Favoritos**.
- 3 Pressione **Adic.** ou pressione [≡] → **Adic. últ. pág. vis. aos fav.**

Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.

4 Insira um título para a página e um endereço de internet (URL).

5 Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita ao tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço de páginas da internet, selecione **Compert. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

➤ Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.

2 Selecione  → **Mais visitados** ou **Histórico**.

3 Selecione uma página da web para acessar.



Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar .

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.

➤ Pesquisar um local

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.
O mapa irá exibir sua posição atual.
- 3 Pressione [≡] → **Pesquisar**.
- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione 🗣️.
- 5 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.
 - Para visualizar uma lista com todos os resultados de sua pesquisa, selecione 📄.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione 🔍 ou 🔍.
 - Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione 📍.
 - Para adicionar camadas ao mapa, selecione ☰.
 - Para visualizar sua localização atual, selecione 📍.

➤ Obter direções para um destino específico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [≡] → **Trajetos**.
- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione 📍 → **Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Meus lugares**.

- 4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Como chegar**.
A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos. Selecione um trajeto para visualizar detalhes de sua viagem e selecione  para visualizar um trajeto no mapa.
- 5 Selecione  ou  para visualizar somente uma pequena parte da rota.
- 6 Ao terminar, pressione [] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
O telefone automaticamente se conecta ao Latitude.
- 2 Pressione  → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.
- 4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.
- 5 Pressione [] → **Ver o mapa**.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você,



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
- 2 Selecione uma categoria.
Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
- 3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informações, use as seguintes opções:
 - Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mapa**.
 - Para visualizar um trajeto no mapa, selecione **Trajetos**.
 - Para visualizar um telefone de um local, selecione **Chamar**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.



- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
 - Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
 - 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

- 3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
 - **Falar o destino:** fale seu destino no microfone, exemplo. **“Navegar ao destino.”**
 - **Digitar destino:** insira seu destino com o teclado virtual.
 - **Contatos:** selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
 - **Lugares marcados com estrela:** selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.
- 4 Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por dados salvos em seu telefone na internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.
- 2 Se estiver acessando essa função pela primeira vez, defina se deseja ou não visualizar o histórico de pesquisa de sua conta Gmail.
- 3 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado. Para pesquisar por dados por voz, selecione  e diga uma palavra-chave no microfone de seu telefone.
- 4 Selecione o nome do item que deseja acessar.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos via serviços de compartilhamento YouTube™.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **You Tube**.
- 2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
- 3 Selecione um vídeo da lista.
- 4 Gire a câmara no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
- 5 Controle a reprodução com os ícones da tela.

› Compartilhar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **You Tube**.
- 2 Selecione um vídeo.
- 3 Selecione **Mais** → **Compartilhar** → uma opção.

› Enviar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **You Tube**.
- 2 Pressione [] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.
Para enviar novos vídeos, selecione  para ativar a câmara.
- 3 Aponte a lente da câmara no objeto e faça os ajustes desejados.
- 4 Selecione  para iniciar a gravação.
- 5 Selecione  para encerrar a gravação.
- 6 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
- 7 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login** (se necessário).
- 8 Insira os detalhes para carregar e selecione **Enviar**.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar** para confirmar.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 38.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar informações a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

► Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

► Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo. Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

► Enviar dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
 - 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.
Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por um período específico de tempo.
Você pode configurar a duração que seu dispositivo fica visível ao selecionar **Tempo limite visível**.
- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário). Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.
- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

➤ Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
- 2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
- 4 Selecione **Salvar**.

› Conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.
Para conectar a rede Wi-Fi com o botão WPS:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Conexão de botão WPS**.
- 3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.
- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conecte seu aparelho a outro dispositivo com Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Wi-Fi Direct**.
- 4 Pressione [≡] → **Pesquisar**.
- 5 Selecione um aparelho e depois selecione **Conectar**.
Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.



O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Pesquisar e conectar com uma Wi-Fi.

› Receber dados via Wi-Fi

Selecione **OK** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário). Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi. Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 121



- Os formatos suportados podem variar de acordo com o software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo.

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Pressione [≡] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia.
Compartilhar vídeo	Ative o compartilhamento de vídeo com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar imagem	Ative o compartilhamento de imagem com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar áudio	Ative o compartilhamento de música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados.
Legendas	Defina para exibir legendas.

Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Meu dispositivo**.
- 3 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
- 4 Selecione um dispositivo. A reprodução iniciará do player selecionado.
- 5 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.



A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Disp. remoto**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
- 3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
- 4 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
- 5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
A reprodução iniciará do player selecionado.
- 6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Configurações do Roteador Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.

- 4 Selecione **Sim** (se necessário).
- 5 Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso Wi-Fi:

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione o tipo de segurança.

- 6 Ao terminar, selecione **Salvar**.
- 7 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.
Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro aparelho.

► Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.
Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.
Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.



O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre prédios;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

 Não toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

 Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

➤ Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar o satélite GPS para localizar sua localização.

Opção	Função
Utilizar ajuda de sensores	Utilize os sensores para destacar a posição de pedestres quando o sinal do GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua posição atual.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com.br).



O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador
- 2 Duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
- 3 Copie os arquivos do computador para o aparelho. Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

➤ Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 3 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).
- 4 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
- 5 Inicie a sincronização.

➤ Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, o dispositivo funciona como um leitor de cartão e permite acessar o diretório de arquivos.



O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

- 1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Utilitários USB** → **Conectar memória ao PC**.

- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
 - 4 Ao conectar, pressione **Ligar armazenamento USB**.
 - 5 Abra a pasta para visualizar arquivos.
 - 6 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
 - 7 Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento do PC**.
-  Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

-  Seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à internet. Caso tenha problemas de acesso à internet, você precisa editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

> Configurar conexões VPN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
 - 2 Selecione um tipo de VPN.
 - 3 Personalizar as informações de conexão.
-  As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Codificação	Configure para criptografar o servidor VPN.
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Definir certificado de CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, pressione [F10] → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.
- 2 Selecione um rede particular para conectar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Selecione **Criar alarme** ou pressione [⌂] → **Criar**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
Selecione a caixa de verificação ao lado de **Alarme inteligente** para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
- 4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, arraste  para fora do círculo grande.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, arraste  para fora do círculo grande.

› Desativar um alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Pressione [⌂] → **Apagar**.
- 3 Selecione o alarme para apagar
- 4 Selecione **Apagar**.

› Criar um relógio mundial

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Hor. mundial**.
 - 2 Selecione **Adicionar cidade** ou pressione [≡] → **Adicionar**.
 - 3 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .
 - 4 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.
-  Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
- 2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
- 3 Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
- 4 Ao terminar, selecione **Parar**.
- 5 Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporiz..**
- 2 Defina a duração de tempo para a contagem.
- 3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
- 4 Quando a contagem regressiva expirar e o alarme soar, arraste  para fora do círculo grande.

➤ Usar o relógio de mesa

O relógio exibe a data e a hora atuais e o clima.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio de mesa**.
- 2 Selecione  para definir um relógio na tela de espera.
- 3 Pressione [≡] → **Configurações**.
- 4 Altera as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Defina se quer exibir a barra de status na parte superior da tela.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.
Exibição de hora e calendário	Defina para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Defina para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode definir o relógio para ser atualizado automaticamente com as últimas informações e selecionar uma unidade de temperatura.
Brilho	Defina o brilho da tela.
Zerar	Restaure as configurações do relógio para o padrão de fábrica.
Ancorar	Defina para usar o auto-falante da estação de trabalho quando seu telefone estiver conectado num carro ou numa estação de trabalho.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Executar um cálculo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

 Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione [] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.

2 Execute um cálculo.

3 Selecione  para ocultar o teclado.
O histórico é exibido.

4 Para limpar o histórico, pressione [] → **Limpar histórico**

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.

2 Selecione uma pasta de downloads.

3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione **Apagar**.

Kies air

O Kies air permite conectar um PC a seu telefone via Wi-Fi. Do navegador do PC, você pode visualizar e controlar arquivos de mídia, contatos, mensagens e quaisquer outros dados salvos em seu telefone.

► Personalize as configurações do Kies air

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air**.
- 2 Pressione [≡] → **Configurações**.
- 3 Altera as seguintes opções:

Opção	Função
Pedido de acesso	Configure para receber solicitações de autorização de outros telefone enquanto seu telefone estiver conectado a um PC.
Ativar visibilidade	Configure o telefone para ficar visível a um PC.
Tempo esgotado	Selecione a duração de tempo que o telefone espera antes de encerrar a conexão.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que não devem ser exibidos no navegador do PC.
Zerar	Zera as suas configurações para o padrão de fábrica.

➤ Conecte um PC a seu telefone via Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Insira o endereço da internet exibido no Kies air no navegador de seu PC.
Ao conectar você verá seus dados no navegador da internet de seu PC.
- 3 Para encerrar a conexão, selecione **Parar**.

Mini-diário

Aprenda a manter um diário de fotos

➤ Criar um Mini diário

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mini-diário**.
- 2 Selecione **Sim** para confirmar que está usando esta aplicação pela primeira vez.
- 3 Se houver um diário salvo, selecione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
- 4 Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).
- 5 Selecione **Adicionar foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.
- 6 Selecione **Adicionar texto**, insira o texto e selecione **Conc..**
- 7 Selecione **Salvar**.

› Ver um Mini diário

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mini-diário**.

2 Selecione um diário.



Para carregar um minidiário para sua rede social, pressione [≡] → **Mais** → **Publicar**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivo armazenados no aparelho e no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta.

- Para mover um nível acima no do diretório de arquivos, selecione **Para cima**.
- Para voltar a tela de Espera, selecione **Início**.

3 Selecione um arquivo para abrir.

Em uma pasta, selecione [≡] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar o arquivo, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para mover, copiar ou renomear um arquivo, selecione **Mais**.

Polaris Office

Aprenda a criar e visualizar documentos Polaris Office.

› Criar um novo documento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Leia as informações de registro e selecione **Mais tarde** ou **Registrar**.
- 3 Selecione  → um tipo de documento.
- 4 Criar um documento.
- 5 Ao terminar, selecione [≡] → **Salvar**.
- 6 Insira um nome para o documento e selecione um destino .
- 7 Selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Selecione um arquivo em **Os meus arquivos** ou **Documentos recentes** → um documento.
- 3 Ver o documento
 - Para aumentar o zoom, toque duas vezes a tela ou posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para aumentar o zoom, junte seus dedos. Você também pode pressionar [≡] → **Zoom** → uma opção.
 - Para abrir a barra de edição, pressione [≡] → **Editar modo**.
 - Para pesquisar um texto no documento, pressione [≡] → **Localizar**.
 - Para salvar a página atual na lista de favoritos, selecione [≡] → **Marcadores**.

- Para ajustar o documento para caber na tela, selecione  → **Redimensionamento do texto**.
- Para enviar um arquivo pressione, [] → **Mais** → **Enviar arquivo**.
- Para imprimir o arquivo, pressione [] → **Mais** → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para ler o documento através da função texto para voz, selecione  → **Mais** → **Texto para voz**.
- Para definir as configurações para ver ou editar documentos, pressione [] → **Mais** → **Configurações**.

► Gerenciar documento online

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
- 2 Selecione **Arquivos web** → um serviço.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, em seguida, selecione **Adicionar**.
- 4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível mas registrado de forma diferente. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.

Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas você pode visualizar aplicações que estão sendo utilizadas no momento e informações de memória.

- 1 No modo de Menu, selecione **Gerenc. de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
 - **Aplicações ativas**: visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
 - **Baixado**: visualize a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu aparelho.
 - **RAM**: verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
 - **Armazenamento**: visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
 - **Ajuda**: visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Pesquisa por voz

Aprenda como obter informações na internet através da voz.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Selecione **Fale agora** (se necessário).
- 3 Diga um comando no microfone.
- 4 Selecione o nome de um item.

Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar**.
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 120
- **Notificação de rede:** define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS).
- **Adicionar rede Wi-Fi:** adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Configurações Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso. ► p. 122
- **Nome do dispositivo:** Visualize ou edite o nome do seu dispositivo.
- **Estado:** Visualiza o status da conexão.
- **Desconectar Wi-Fi Direct:** desconecta o dispositivo conectado.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 118
- **Nome do dispositivo:** define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Visível:** define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível:** define a duração que seu dispositivo fica visível.
- **Pesquisar dispositivos:** pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Utilitários USB

Conecte seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa. ► p. 129

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB:** ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 126
- **Roteador Wi-Fi:** Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu aparelho com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 125
- **Configurações do Roteador Wi-Fi:**
 - **Roteador Wi-Fi:** Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 125
 - **Configurar Roteador Wi-Fi:** Defina as configurações de rede para o seu Roteador Wi-Fi.

- **Ajuda:** aprenda mais sobre Ancoragem USB e roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

► p. 130

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** defina para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming:** define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso:** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamada

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código da operadora:** Define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamada:** defina para rejeitar chamadas de um número de telefone específico automaticamente. Você pode adicionar números de telefone da lista de rejeição ► p. 62
- **Definir mensagens de rejeição:** adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada:**
 - **Vibração de atendimento:** Define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atender uma chamada.
 - **Tons de chamada:** ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.

- **Alertas de chamada:** selecione como o telefone irá alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada:**
 - **Tecla de atendimento:** configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
 - **Atendimento automático:** configura o atendimento automático depois de um certo período de tempo (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
 - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.:** Configure o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar a tecla Início.
- **Ativar sensor proximidade:** definido para ativar o sensor de proximidade durante uma ligação.
- **Encaminhar chamadas:** direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Configurações adicionais:**
 - **ID de chama:** exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
 - **Restrição de chamadas:** restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
 - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
 - **Rediscagem automática:** Ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que estavam cortadas.
 - **Números FDN:** ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Imagem de chamada de vídeo:** selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida:** defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.

- **Opções de falha de chamada:** selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Caixa Postal:** insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso:** Ative o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração:** defina quando o dispositivo vibrará para vários eventos.
- **Volume:** Ajusta o nível do volume para o toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade:** ajusta a intensidade da vibração.
- **Tom do telefone:** seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis:** define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível:** define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela:** define o telefone a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Visor:**
 - **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
 - **Tela principal**
 - Papel de parede:** selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
 - **Tela de bloqueio**
 - Papel de parede:** selecione uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
 - Relógio:** definido para exibir o relógio na tela de bloqueio.
 - Clima:** definido para exibir a previsão do tempo na tela de bloqueio.
 - Configurações de tempo:** define o intervalo atualização e unidade de medida.
 - Posição do relógio e tempo:** seleciona uma localização do relógio na tela bloqueada.
- **Brilho:** define o brilho do visor.
- **Modo de tela:** seleciona um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela:** define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação:** define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Luz da tecla de toque:** define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Ajuste automático energia:** Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do telefone para melhor reconhecimento de movimento.

- **Calibragem com giroscópio:** calibra o giroscópio para que seu dispositivo possa reconhecer automaticamente a rotação.
-  • Coloque o aparelho em uma superfície durante a calibração. O processo de calibração pode falhar se o aparelho vibrar ou mover durante a calibração.
- Calibrar o giroscópio quando você tiver oscilações ou movimentos involuntários ao utilizar movimentos de inclinação ou balanço ou jogos de movimento ativado.

Economia de energia

- **Economia de energia sistema:** Ativa a função de economia de energia. No Modo economia de energia, o aparelho irá desativar todas as funções wireless, exceto as redes de conexão móveis e ajustará o brilho e o tempo de espera do bloqueio do visor para reduzir o consumo de bateria.
- **Usar economia de energia personalizada:** ativa automaticamente o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Configurações de economia de energia personalizada:**
 - **Economia de energia ativ.:** seleciona um nível de energia em que o telefone mudará automaticamente para o Modo economia de energia.
 - **Desativar Wi-Fi:** desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi.
 - **Desativar Bluetooth:** desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
 - **Desativar GPS:** desativa a função GPS quando não estiver em uso.
 - **Desativar Sincronização:** desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
 - **Brilho:** Ativa o nível de brilho para o Modo economia de energia.

- **Brilho:** define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Aprender a economia de energia:** aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores:** define para utilizar sensores para identificar a posição de pedestres quando o sinal GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua localização atual.
- **Configurar bloqueio da tela:** configure o código de desbloqueio de segurança. Configurar o bloqueio da tela: configure o código de desbloqueio de segurança..
 - **Nenhum:** desativa o bloqueio da tela.
 - **Padrão:** define um padrão de desbloqueio.
 - **PIN:** define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
 - **Senha:** define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Desativar o modo de depuração USB:** define para desativar o Modo de depuração USB quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
 - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.

- **Alerta de alteração SIM:** ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 33
- **Destinatários da mensagem de alerta:** adiciona ou edita destinatários para alertas de mensagens.
- **Controles remotos:** defina para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet. Defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Senhas visíveis:** Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administradores do dispositivo:** visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras:** utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazen. USB:** instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha:** crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento:** apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento:** Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.

- **Uso do armazenamento:** visualize e gerencie os serviços ativos.
- **Uso da bateria:** veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados.

Isto é para desenvolvimento de aplicação.

- **Localizações simuladas:** permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano:** selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática:** define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação do movimento:** defina o reconhecimento de movimento.
- **Incline para zoom:** define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.

- **Deite para editar:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Agitar para atualizar:** define seu aparelho para pesquisar por dispositivos Bluetooth ativados ao agita-lo.
- **Vire para silenciar:** defina para silenciar novas chamadas, alarmes, música e o rádio FM ao colocar o telefone virado para baixo.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.



Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Idioma e teclado

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Swype

- **Selecione o método de entrada:** Altera o tipo de teclado.
- **Como usar o Swype:** Aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal:** Configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Preferências:**
 - **Ativar áudio:** define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
 - **Vibrar ao pressionar:** define seu dispositivo para vibrar ao tocar a tecla.
 - **Mostrar sugestões:** define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.
 - **Espaçamento autom.:** define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
 - **Maiúsculas autom.:** define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
 - **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
 - **Sugestão de palavra:** define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
 - **Velocidade vs. precisão:** defina a proporção entre velocidade e precisão das sugestões do Swype.
 - **Redefinir o dicionário do Swype:** apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
 - **Versão:** exibe informações da versão.

- **Opções de Idioma:** selecione idiomas para entrada de texto.

► Teclado Samsung

- **Tipos de teclado verticais:** selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma de escrita:** selecione idiomas para entrada de texto.
- **Detecção da caneta:** defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a S Pen.
- **XT9:** ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9:** ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas:** define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz:** ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Pre-visualiz. personagem:** define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Configurações de escrita à mão:** define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Tutorial:** aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.
- **Zerar todas configurações:** restaura as configurações do teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altera as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Entrada de voz

Selecione uma ferramenta de reconhecimento de voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, use as seguintes opções:

- **Idioma:** selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch:** configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas:** seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Modo de condução:** ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.
- **Configurações de modo de condução:** define aplicações para utilizar no Modo condução.
- **Sempre usar as minhas configurações:** defina para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão:** define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz:** baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.

- **Idioma:** seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos:** veja as ferramentas de inserção de texto de seu telefone.

Acessibilidade

- **Acessibilidade:** ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** Seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte no modo de entrada de texto.
- **Luz de lanterna:** ativa ou desativa a lanterna.
- **Áudio mono:** habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Atendimento/encerramento de chamadas:**
 - **Tecla de atendimento:** configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
 - **Atendimento automático:** define a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma nova chamada.
 - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.:** Configure o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar a tecla Início.
- **Atalho de acessibilidade:** adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionado a tecla Início.

Ancorar

Modo de saída de áudio: define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.

Data e hora

Accesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Automático:** definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** defina o fuso horário.
- **Definir horas:** defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** defina um formato de data.

Configurações da caneta

- **Mão dominante:** Selecione a mão que você escreve para melhorar a reação de entrada da S Pen.
- **Ajuda da caneta:** Accessa informações de ajuda para utilização da S Pen.

Sobre o telefone

Accessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 10 a 15 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena.. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto



- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixo domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei. .

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados.

Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar.
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Não coloque o aparelho ou os acessórios fornecidos dentro dos olhos, orelhas ou boca

Ao fazer isso, pode haver sufocamento ou ferimentos graves.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR.

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo. A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário



Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2773-11-0953



(01)07892509056991

World Wide Web

<http://www.samsung.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>

Português (BR). 01/2012. Rev. 1.1